

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ

形名


エル シー ジーエックス ダブル
LC-46GX3W

エル シー ジーエックス ダブル
LC-46GX4W

最初にお読みください

かんたん!! ガイド

かんたん!!
ガイド
掲載内容

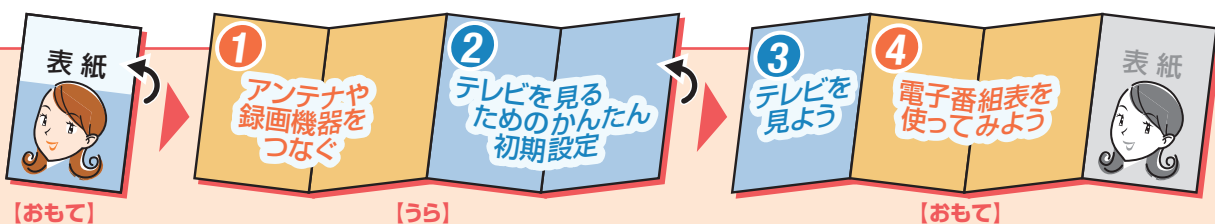

● 接続・設定について詳しくは、▶ 別冊の取扱説明書(2～10ページの「AQUOSクイックガイド」)をあわせてご覧ください。

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します。

消音

- 音を一時的に消します。

デジタル放送の操作に使います

番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します。
- デジタル放送の、裏番組の一覧を表示します。

上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます。
- 決定ボタンで、設定内容や選択項目を確定します。

カラーボタン

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします。

AQUOS.jp

- インターネットに接続し、ホームページ(AQUOSオーナーズラウンジ)を表示します。

デジタル放送の操作に使います

3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を入力して選局するときに使います。

入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います。

メニュー

- メニュー画面を表示します。

戻る

- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります。

リモコン裏側

- リモコンは、乾電池を入れて使います。
「テレビを見るためのかんたん初期設定」の右上をご覧ください。

おもなリモコンボタンのはたらきです。
「テレビを見よう」と併せてご覧ください。
その他のボタンについては、
別冊の「取扱説明書」をご覧ください。



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】
☎ 0120 - 001 - 251

受付時間 月曜～土曜: 9:00～20:00
日曜・祝日: 9:00～17:00
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。


1

アンテナや録画機器をつなぐ

- 地上デジタル／UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。


アンテナケーブルについて

付属のケーブル以外に、別のケーブルが必要なときに使用するケーブルは、できるだけ太くて短いケーブルをご使用ください。アンテナから受信する電波の強さはケーブルの長さに反比例して弱くなる特性がありますので、できるだけ短いケーブルをお使いになることをおすすめします。

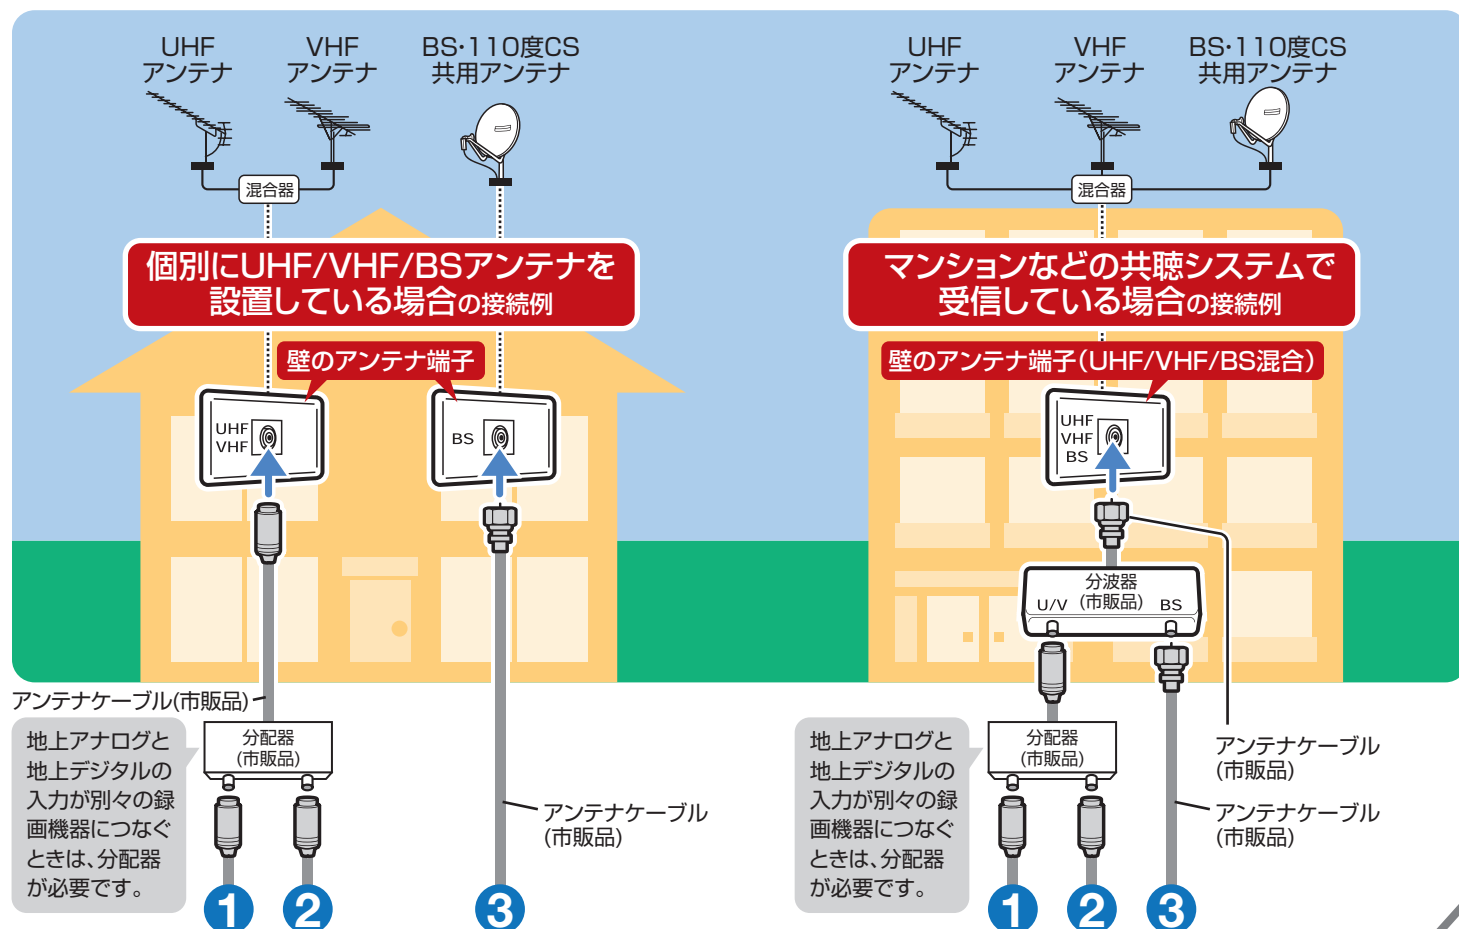

同じ番号につないでください。

録画機器がデジタルチューナー内蔵でない場合は、付属品のケーブルで、②③を本機の②③に直接つなぎます。

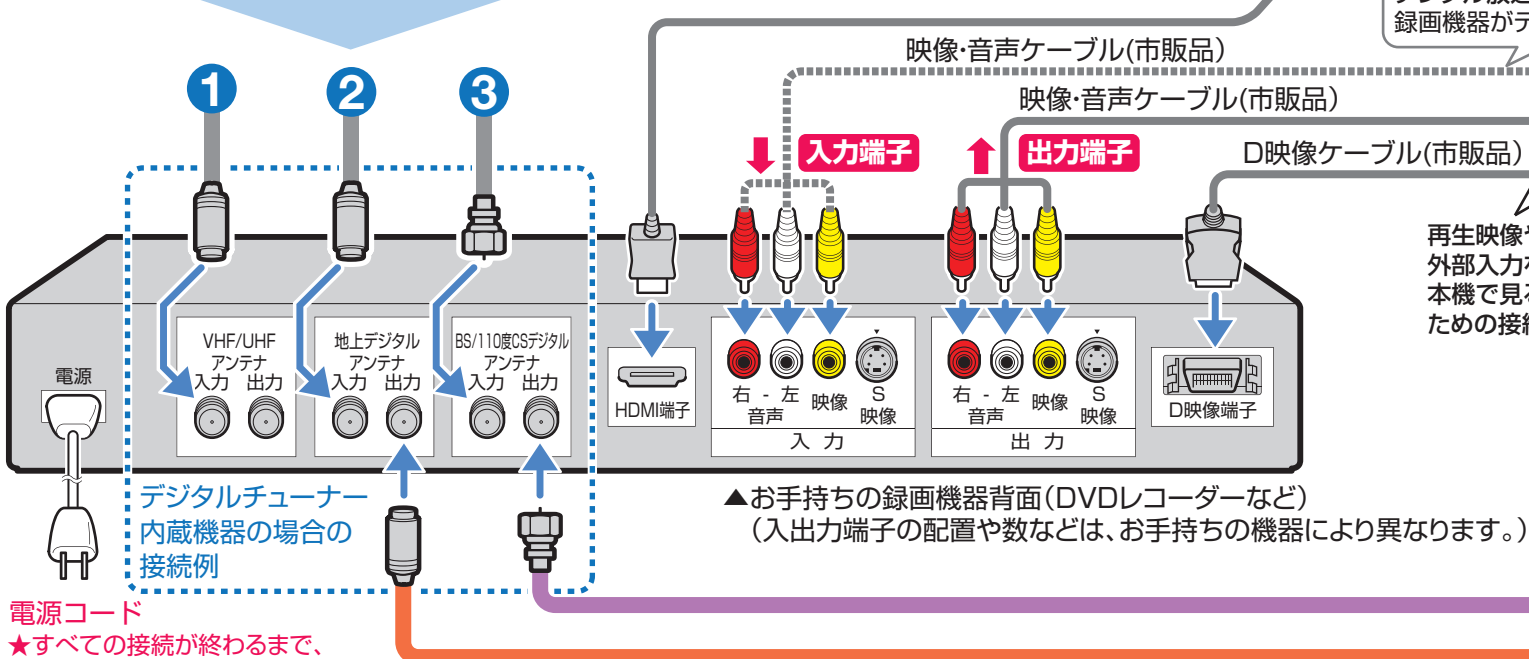

フックを矢印の方向に押しながら手前に引いて、端子カバーを外してください。

側面端子部

HDMI端子へ
反対には挿入できません。

HDMIケーブル(市販品)
★HDMI認証品(HDMIロゴのあるもの)をご使用ください。規格外のHDMIケーブルを使用すると、正常な動作ができません。

ここにアンテナケーブルをつなぎます。

VHF・UHFアンテナ入力
確実に接続してください。
地上アナログ放送も地上デジタル放送もVHF・UHFアンテナ入力に接続します。

BS・110度CSアンテナ入力
確実に接続してください。

デジタル放送を録画するための接続
録画機器がデジタルチューナー内蔵の場合は不要です。

▼本体背面(端子カバーを外したところ)

電源スイッチ(赤)

入力4/5

付属品
ビーカス
B-CASカード
を挿入します。
・詳しくは次ページをご覧ください。

▼電源コード接続部(AC入力100V)

★すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

入力端子は、ビデオデッキやDVD/HDDレコーダーなどをつなぐ端子です。

モニター出力
(録画出力)
入力2 入力1

▼底面端子部

この端子の使いかたは
取扱説明書
99ページ

付属品
VHF/UHF用
アンテナケーブル

本機の入力端子と画質について

録画機器に合わせて右図のいずれか1種類を接続してください。


HDMI端子 高画質
D映像端子
S端子
映像端子 標準画質

★ AQUOS(本機)のイラストは、わかりやすくするために実際とは異なる色を使っています。

2 テレビを見るためのかんたん初期設定


乾電池の
入れかた
(リモコン裏側)

①裏側のカバーを
開ける



●部分を軽く押しながら、
矢印の方向にスライドさせます。

②カバーを
閉める




⊕ ⊖ の表示どおりに
乾電池を入れてください。

●まず、本体にB-CASカードを入れて、
次に、本体の電源を入れましょう。

●お買い上げ後、初めて電源を入れると
「かんたん初期設定」の画面が表示さ
れます。設定を行うと、受信できる地
上デジタル・地上アナログ放送のチャ
ンネルが設定されます。

1. B-CASカードを入れる

B-CASカードは、B-CAS
パンフレットの袋の中の
台紙についています。
(同梱箱をご確認ください。)
必ず登録してください。
登録は無料です。

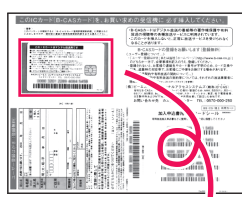

① B-CASカードを差し込む

本体天面のカバーを開け、
図のようにB-CASカードを
差し込みます。

大きな「B-CAS」の
文字を本体背面に
向け、矢印の方向に
差し込みます。

本体背面

② 本体側面の電源スイッチ(赤)を押す

- デジタル放送視聴のためには、B-CAS
カードが必要です。
- B-CAS カードは必ず登録してください。
- BS、110度CSの有料放送を視聴するに
は放送局との契約が必要です。

「かんたん初期設定」は付属のリモコンで行います。



数字ボタンで
郵便番号を入力
します。

このボタンで
操作します。

設定中に押すと、
1つ前の画面に
戻れます。

設定の途中で押さないでください。
押したときは、かんたん初期設定を
メニューから選んでやり直します。

2. かんたん初期設定を行う (画面表示の説明をお読みになり、設定を行ってください。)

1 リモコンの 決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	アンテナ線の接続はお済みですか？ お済みでない場合は、一旦電源を切り、 「かんたんガイド」、または「取扱 説明書」に従って正しく接続してくだ さい。
--	--

途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切
りください。電源を切った場合は、再度電源を入れ
ると「かんたん初期設定」画面が表示されます。
(手順7を実行した後は、本体の電源を入切して
も初期設定画面は表示されません。)

2 決定 でBS・CSアンテナの接続の 種類を選び、決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	BS・CSアンテナの接続の種類を 設定します。
--	----------------------------

「受信しない」を選んだときは、手順4に進みます。

3 受信強度を確認し、決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	受信強度が60以上になるように アンテナの向きを調整してください。 BS・CSアンテナ電源：切
--	---

受信強度が表示されないときは、BS・CSアンテナ
の向きや接続を確認します。

4 決定 で「お住まいの地域」を選び、 決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	お住まいの地域を設定してください。
--	-------------------

5 決定 で「お住まいの地域」を選び、 決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	お住まいの地域を設定してください。
--	-------------------

6 1 ～ 10/0 で「郵便番号」を入力し、 決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	お住まいの郵便番号を 入力してください。
--	-------------------------

「0」を入力するときは、10/0 を押します。

地上デジタル放送のチャンネルを設定する

7 決定 で「する」を選び、決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	地上デジタル放送のチャンネル設定を しますか？ 設定しない場合は、 「しない」を選択してください。
--	---

「しない」を選んだときは、手順8に進みます。

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定	サーチ中 受信チャンネル 放送局名
-----------------------------	-------------------------

地上デジタル放送の
チャンネルが自動的
に登録されます。

地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	登録中
-----------------------------------	-----



画面の 1 ～ 12 は、
リモコンの数字ボタン
に対応しています。

地上アナログ放送のチャンネルを設定する

8 決定 で「する」を選び、決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	地上アナログ放送のチャンネル設定を しますか？ 設定しない場合は、 「しない」を選択してください。
--	---

「しない」を選んだときは、手順9に進みます。

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定	サーチ中
-----------------------------	------

地上アナログ放送の
チャンネルが自動的
に登録されます。

地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	登録中
-----------------------------------	-----

9 「完了」で、決定 を押す

接続確認 BS/CSアンテナ設定 地域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 完了確認	かんたん初期設定は、 すべて終了しました。 ごゆっくりお楽しみください。 (詳しい操作方法は、 付属の「かんたんガイド」、または 「取扱説明書」をご覧ください。)
--	--

これで設定は完了です。

B-CASカードが正しく認識されているかを確認した
いときは ▶取扱説明書 148ページ

あらためて設定をやり直したいときや、受信できな
かった放送を個別に追加したいときは ▶取扱説明書 40ページ

かんたん初期設定を完了したあとに、やり直したい
ときは ▶取扱説明書 40ページ

地上デジタル放送を再設定したいときは
▶取扱説明書 43～47ページ

- 受信可能な地上デジタル放送を自動で再設定する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタル-自動」
- 自動設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタル-追加」
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタル-個別」


地上アナログ放送を再設定したいときは
▶取扱説明書 48～56ページ

- 受信可能な地上アナログ放送を自動で再設定する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-自動」
- 自動設定で受信できない放送を地域番号で設定する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-地域番号」
- 地域番号で設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-追加」
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-個別」

3 テレビを見よう

はじめに

本体側面の電源スイッチ(赤)を押してください。

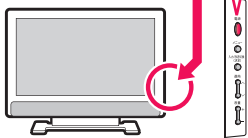

本機をもっと活用する使いかた

インターネットに接続する
(▶取扱説明書149～153ページ)

インターネットを楽しむ
(▶取扱説明書154～163ページ)

ファミリンク機能を搭載した機器を操作する
(▶取扱説明書106～115ページ)
フタ内にもファミリンク操作のボタンがあります。



フタを開けたところ

デジタル放送を録画するには
(▶取扱説明書94～105ページ)
(▶取扱説明書116～125ページ)

パソコンの画面を表示するには
(▶取扱説明書134～139ページ)

リモコン番号については
(▶取扱説明書180～181ページ)

操作のしかた

- 初めて電源を入ると「かんたん初期設定」画面が表示されます。
- 番組を選ぶ前に初期設定を済ませてください。



リモコンで選局するときは、テレビのリモコン受光部に向けて操作してください。

1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す

電源のオン
電源ランプが**緑色**点灯


電源のオフ
電源ランプが**赤色**点灯



電源ランプ

ボタンを押すと約10秒間表示します。

2 放送の種類(地上デジタルなど)のボタンを押す

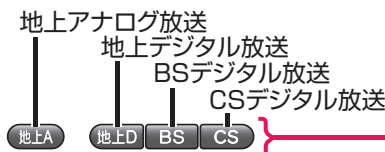

ボタンを押すと**液晶表示部**で確認できます。

3 チャンネル(放送局)を選ぶ

数字ボタン または **選局ボタン(緑)**
(チャンネルボタン)

1 ~ 12

液晶表示された放送のチャンネルが選局されます。




押すごとに、見ている放送のチャンネルが切り換わります。

4 音の大きさを調節する

音が大きくなる

音が小さくなる

画面下部に音量レベルが表示されます。

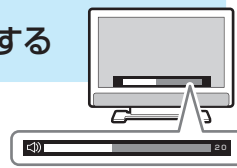

故障かな?

こんなときに

ここをお確かめください

取扱説明書のページ

映像も音声も出ない・受信できない

- ・ BS・CSアンテナは正しく設置されていますか。
- ・ B-CASカードは正しく挿入されていますか。

30～31
36

テレビが映らない・映りが悪い
音声が出ない

- ・ アンテナ線が外れていませんか。
- ・ D端子、S端子は映像専用です。音声ケーブルも接続してください。
- ・ 「入力2端子設定」が「モニター出力(可変)」になっていませんか。

30～31
88～89
99

リモコンが動作しない

- ・ リモコンの乾電池が消耗していませんか。
- ・ リモコン番号の設定が合っていますか。

37
180～181

リモコン操作を受け付けなくなった
落雷の後、電源が入らなくなった

- ・ リセットボタンを押してみてください。
- ・ 電源コードを抜いて約1分間経過後、再度電源を入れてみてください。

181
32・37

4 電子番組表(EPG)を使ってみよう

電子番組表(EPG)とは 詳しくは▶別冊の取扱説明書(62～69ページ)をご覧ください。

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。実表示では「番組表」と表示されます。
- 電子番組表(EPG)は、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の受信中表示できます。
- 本機で受信できる番組を、電子番組表(EPG)で選べます。

電子番組表を表示して、番組を選んでみよう



- 1** 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する
- 電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中のときだけ表示できます。

- 2** 番組表 を押し、見ている放送の電子番組表(EPG)を表示する
- 電子番組表(EPG)を消すときは、番組表 または 終了 を押します。

- 3** 番組を選び、決定する



- 2** 決定 を押す


放送中の番組を選んだとき
→ 選んだ番組が映ります。

放送前の番組を選んだとき
→ 「予約選択画面」になります。

放送予定の番組を選んで録画予約できます
録画機器の接続と設定について
▶別冊の取扱説明書
94・95ページ、97～105ページ、
106～109・113ページ、116・117・
124・125ページ

画面に表示されていない部分の見かた

画面には電子番組表(EPG)の
一部分が表示されています。

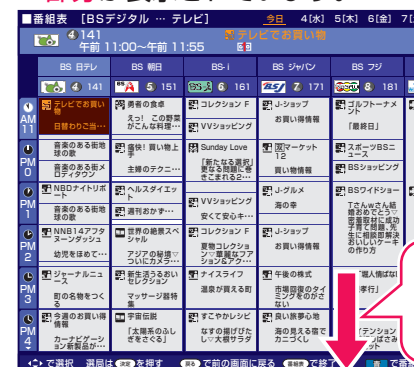

を押していくと、
他の放送局の番組が
表示されます。

を押していくと、
先の日時の番組が
表示されます。

- 番組を選んだ後、青 を押すと、その番組の情報が表示されます。

チャンネルと時間帯の選びかた



で時間帯を
選びます。

でチャンネル
を選びます。

電子番組表(EPG)の画面例

画面はイメージです。
放送局名の表示は変更になることがあります。



選択している放送の種類

選択している日にち(曜日)


番組タイトル

選択している番組の情報

選択している番組は
黄色で表示されます。

時間帯

各ボタンでできる操作

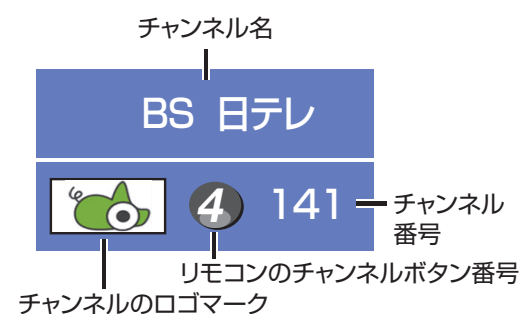


電子番組表には、便利な使いかたが
いろいろあります。

時間帯を横に表示するか縦に表示するか
が選べます。お好きな表示に切り換えて
ご使用ください。

他にも、日時で番組を探す、ジャンル別に番組を探
す、裏番組を確認する、番組の内容などの情報を
調べる、かんたんに録画予約するなど、便利な使
いかたがいろいろありますよ。



時間帯を横、チャンネルを縦に並べて表示することもできます

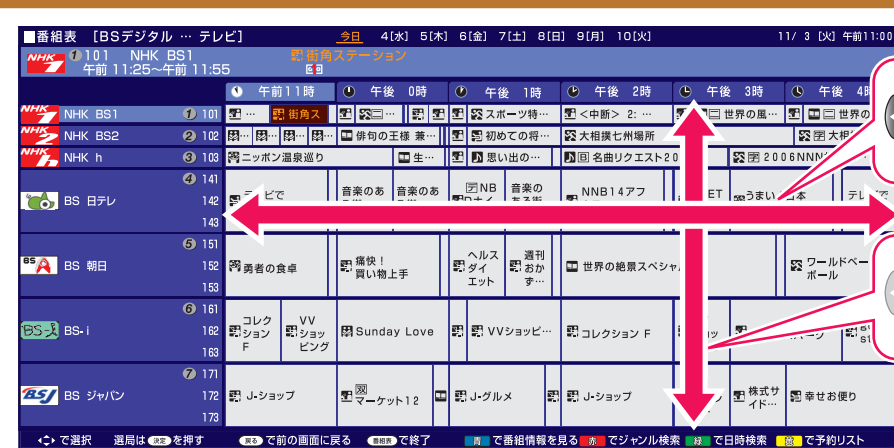

で時間帯を
選びます。

でチャンネル
を選びます。

時間帯の横・縦の表示を切り換えたいときは

「デジタル設定」→「番組表設定」→「表示方式設定」

▶取扱説明書68ページ